

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ روکار (دانلایت) آریانا

Instruction for installation and utilization for **ARIANA** surface mount down light luminaire

إرشادات تركيب واستخدام مصباح المثبتة بالأسطح آريانا



Excellent Only


فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۱۱
www.mazinoor.com

تلفن: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۱۱


کار خانه: بابل - کیلومتر ۹ حاده بابلسر
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel: +98 11 32383911 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com


- FA
- EN
- AR

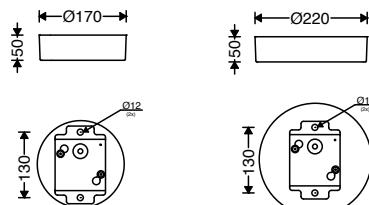

M486ED17H5...

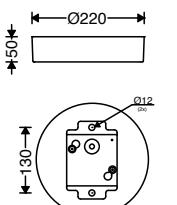

M486ED22H5...

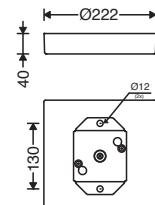

M486EQ20H4...



7001033703

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.



- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جدکانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات محافظتی در نظر گرفته شود.
- ۳- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغها باید خاموش شده و یا از استاتیبلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
- ۴- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.
- ۵- از خیره شدن و نکاح مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایند.
- ۶- از تماش ممستقیم دست و یا پزه به وارد کردن به مازول LED خودداری نمایند.
- ۷- در صورت IP ۱۰ بودن چراغ از گلنهای و سایر تجهیزات حفاظت IP استفاده نموده و از حفظ شرایط IP مربوطه اطمینان حاصل نمایید.
- ۸- هنگام باز و بسته کردن یا تعویض حباب، شیشه و رفلکتور، از سالم بودن نوار و ملحقات آبیندی و حفظ شرایط آن اطمینان حاصل گردد.

1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.

2- Do not directly touch or impact LED module.

3- Do not stare at LED light source.

- ۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات والملحوظات الواردة في دليل التركيب والصيانة هذا.
- ۲- لا تمس وحدة ليد مباشرة أو تؤثر عليها.
- ۳- لا تدفق في مصدر ضوء الـ LED.

