


دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ روکار (دانلایت) آریانا

Instruction for installation and utilization for **ARIANA** surface mount down light luminaire

إرشادات تركيب واستخدام مصباح المثبتة بالأسطح آريانا

 <p><b>Mazinoor</b> Different Experience Beyond Illumination</p>	<p>FA</p>
	<p>EN</p>
<p>AR</p>	<p>کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰ فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳ www.mazinoor.com خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵</p>
<p>Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111 Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com</p>	

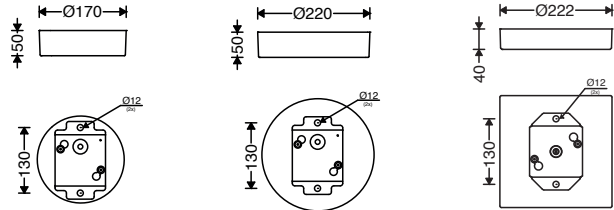

M486ED17H5...      M486ED22H5...      M486EQ22H4...

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.




- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.

- 1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- Do not stare at LED light source.



- ۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات الواردة في دليل التعليمات/الصيانة هذا.
- ۲- يتعين استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.
- ۳- لا تحدد في مصدر ضوء ليد.

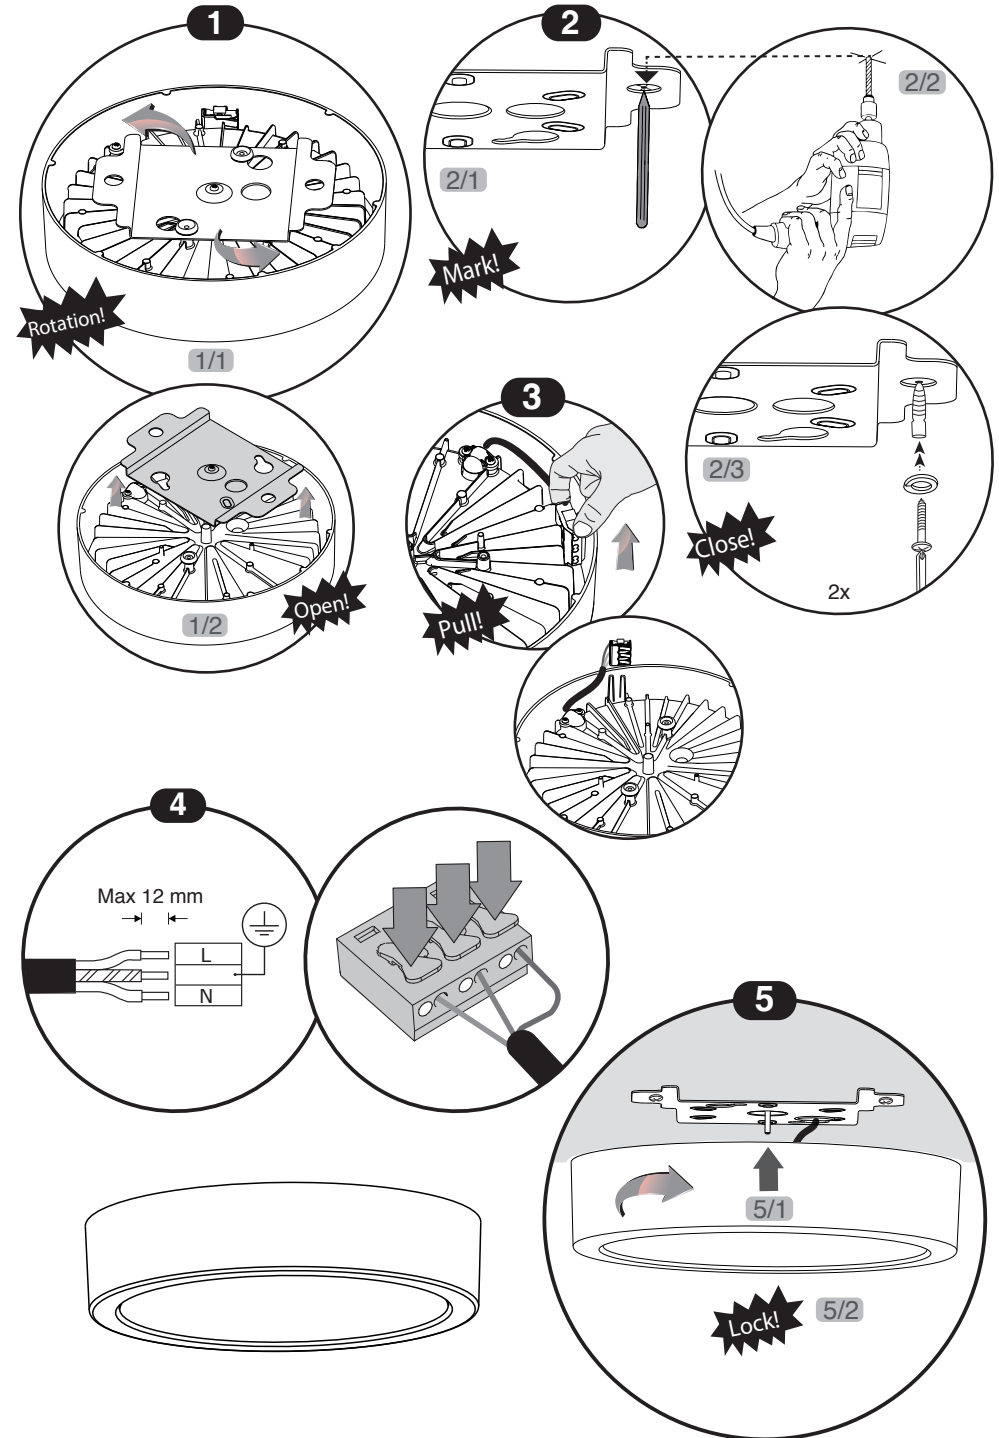

7001033706