



Mazinoor
Different Experience Beyond Illumination

FA

EN

AR

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰
فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳

www.mazinoor.com

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111

Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com

Cat. Code	W (kg)
M320...SU...	2.4
M320...MU...	3.4
M320...LU...	5.0
M320...XLU...	6.2

Mounting Height max:

M320...SU...: 8m
M320...MU...: 12m
M320...LU...: 15m
M320...XLU...: 15m

M320...SU...: Cx. S = 0.023 m²
M320...MU...: Cx. S = 0.034 m²
M320...LU...: Cx. S = 0.043 m²
M320...XLU...: Cx. S = 0.053 m²



برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.



- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.
- ۴- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.
- ۵- منبع نور این چراغ فقط باید توسط سازنده، نمایندگی ارائه دهنده خدمات و یا افراد واجد شرایط مشابه تعویض گردد. همیشه قبل از نصب، تعمیر و نگهداری، جریان برق را قطع کنید.



- 1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- Do not directly touch or impact LED module.
- 4- Do not stare at LED light source.
- 5- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Always switch off the power prior to installation, maintenance or repair activities.



- ۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة في هذا الدليل.
- ۲- يتعين استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.
- ۳- لا تلمس وحدة ليد مباشرة أو تؤثر عليها.
- ۴- لا تحدد في مصدر ضوء ليد.
- ۵- يجب استبدال مصدر الضوء لهذا المصباح من قبل الشركة المصنعة أو مزود الخدمة أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه. قم دائماً بقطع التيار الكهربائي قبل التركيب والصيانة.

6 Close the luminaire door:

بستن درب چراغ:

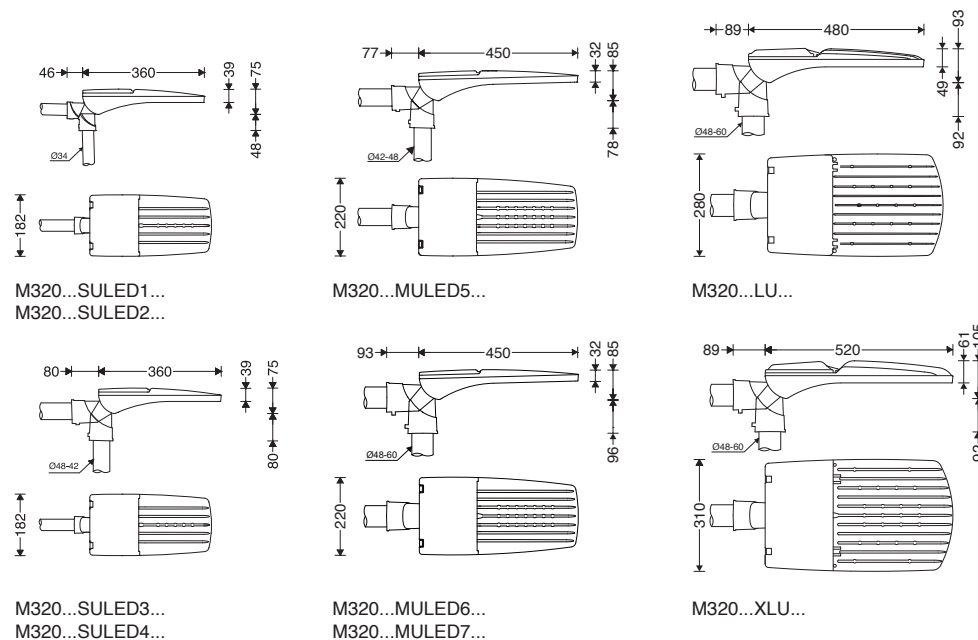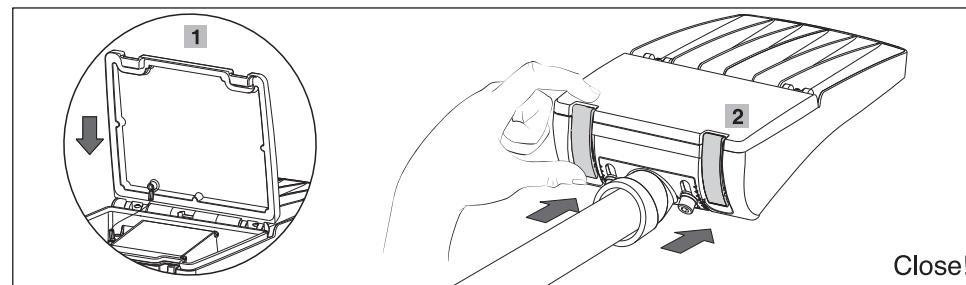


* چراغهای آستریا قابلیت عرضه با سناریوهای اختصاصی **Timer Dimming** (بنا به سفارش) را دارند. در صورت استفاده از این ویژگی، می توانید جدول فوق را جهت یادآوری و نگهداری از تنظیمات تکمیل کنید. جهت اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش شرکت مازی نور تماس حاصل نمایید.

* **ASTERIA** can be ordered, upon request, with customized Timer Dimming scenarios.
The above table can be completed in order to keep records of the customized settings.
For more information, contact Mazinoor sales department.


تنظیمات Timer dimming setting / Timer dimming

گام هفتم Seventh step	گام ششم Sixth step	گام پنجم Fifth step	گام چهارم Fourth step	گام سوم Third step	گام دوم Second step	گام اول First step	
							مدت زمان / Duration
							درصد روشنایی / Dimming Value
Traditional Timer Dimming ☐ Self-Adapt-Percentage Timer ☐ Self-Adapt-Midnight Timer ☐							شیوه کنترل / Dimming mode


3 Electrical connections: اتصالات الکتریکی:

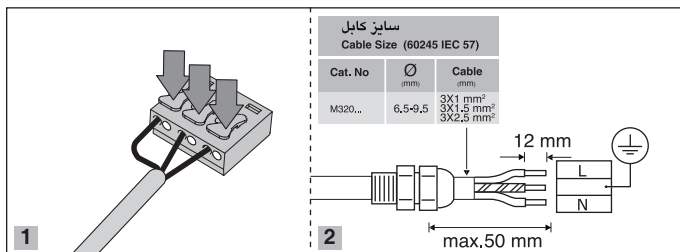

4 Close!

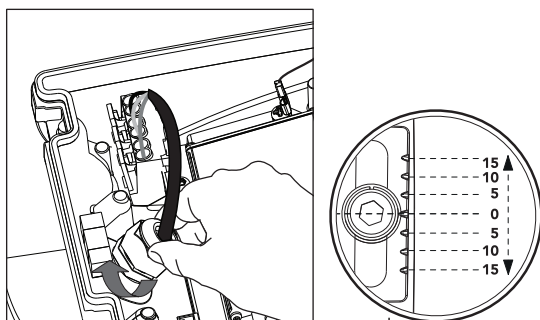


5 Horizontal pole mounting: نصب چراغ به پایه افقی:

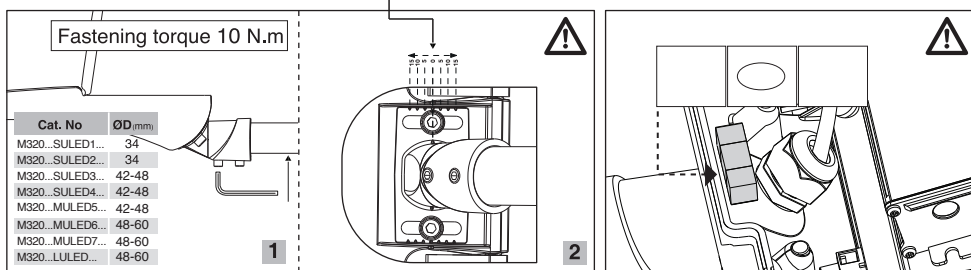



امکان تغییر زاویه تا $\pm 15^\circ$ درجه در حالت نصب افقی. وجود حباب تراز برای نصب دقیق چراغ به صورت افقی
Up to ± 15 degrees angle adjustment in horizontal installation mode, Bubble level feature to precisely align luminaire with horizontal plane

5 Close!

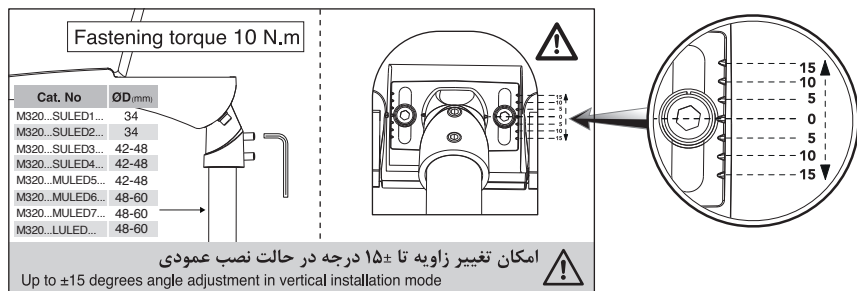


* Vertical pole mounting:

* نصب چراغ به پایه عمودی:

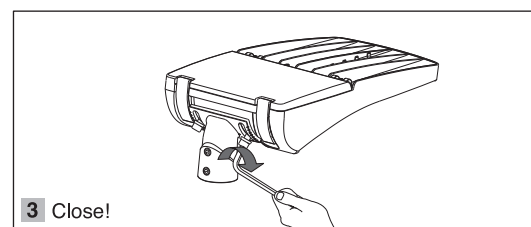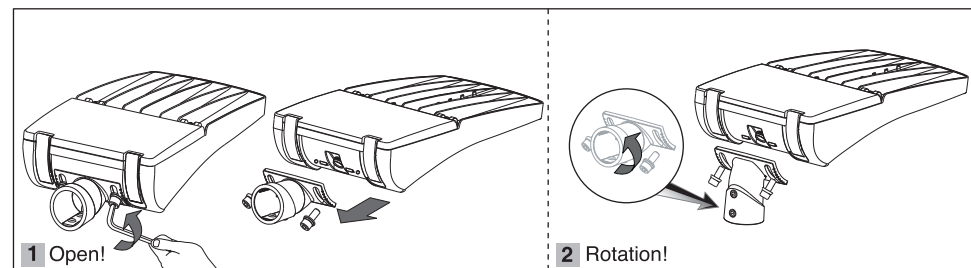

1 Open the luminaire door:

باز کردن درب چراغ:

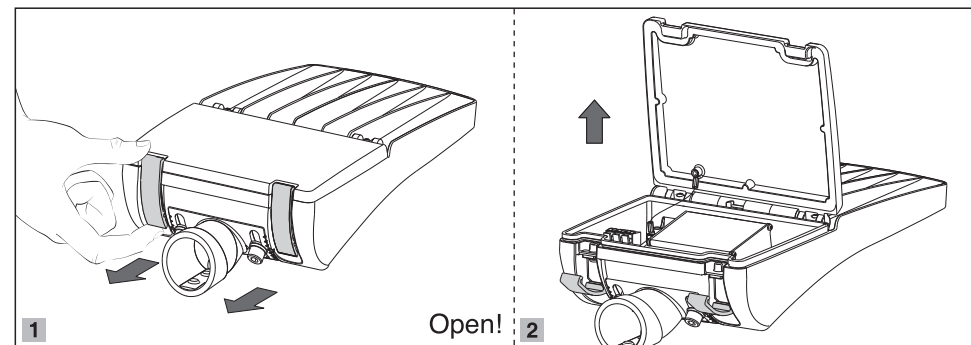

2

