
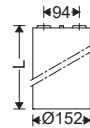


دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ دانلایت روکار یا آویز دیانا

Instruction for installation and utilization for **DIANA** Surface Mount or Suspended Downlight

إرشادات تركيب واستخدام مصباح المثبتة بالأسطح ديانا

 <p>Mazinoor Different Experience Beyond Illumination</p>	<p>FA</p> <p>EN</p> <p>AR</p>
	<p>کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵</p> <p>تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰ فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳</p> <p>www.mazinoor.com</p>
<p>Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111 Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com</p>	

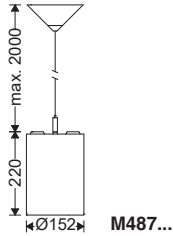

M488ED15H7LED2840 L=77
M488ED15H22LED2840 L=220



7001019311

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت ما زی نور مراجعه شود.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.
للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع ما زی نور.


- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.

- 1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- Do not stare at LED light source.






- ۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات الواردة في دليل التعليمات/الصيانة هذا.
- ۲- يتعين استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.
- ۳- لا تحدد في مصدر ضوء ليد.

M487...


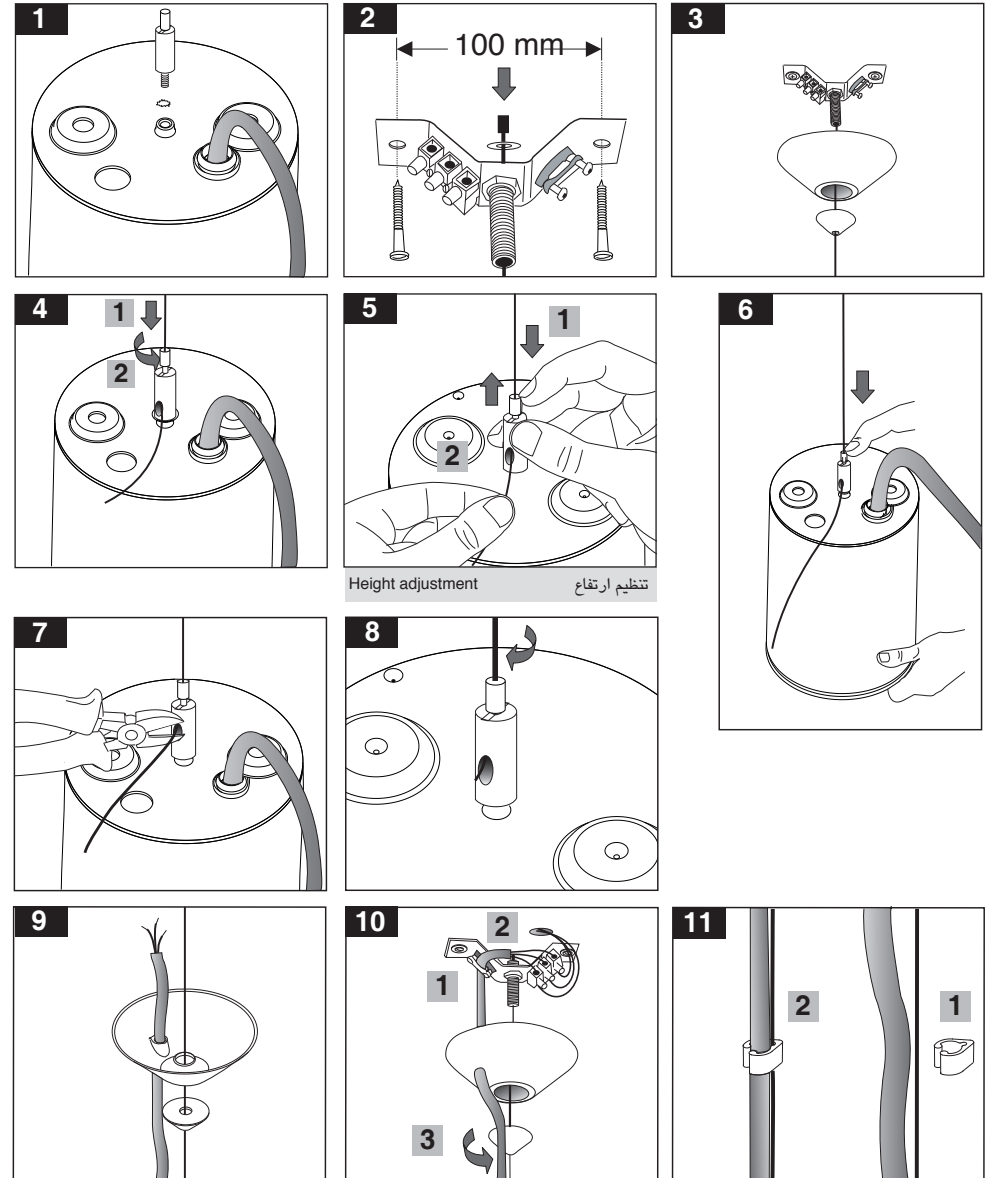


M488ED15H22..., M488ED22H9...,

M488ED15H7...

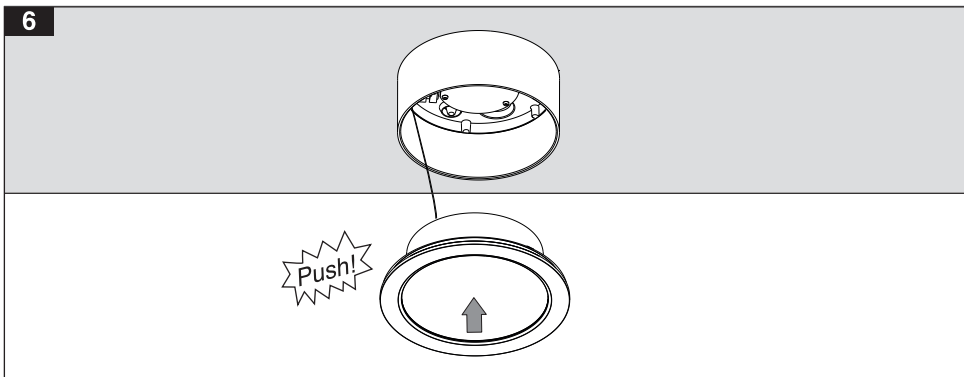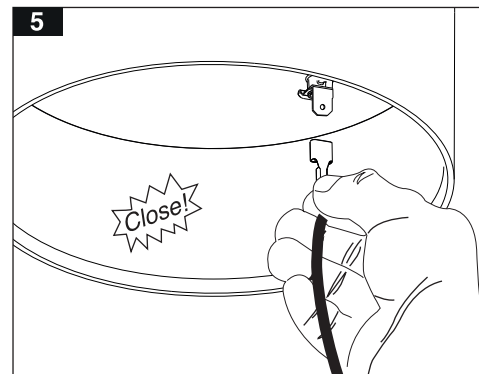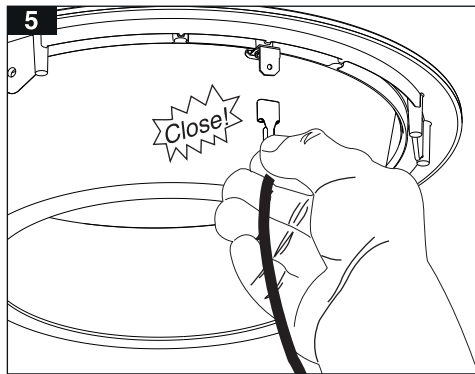

M488...

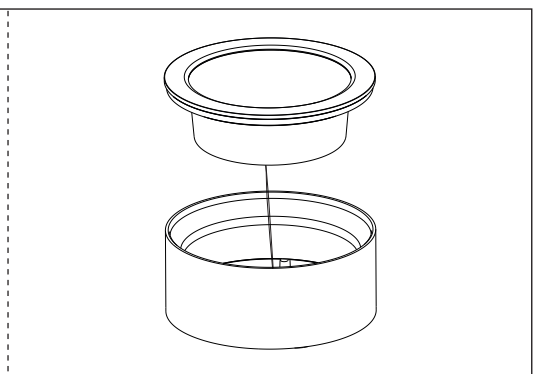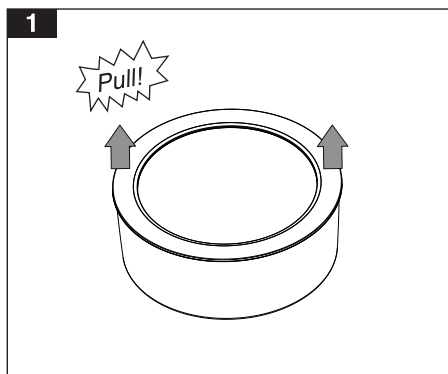

M488ED15H22..., M488ED22H9...,

M488ED15H7...

