

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ هلیوس L

Instruction for installation and utilization of **HELIUS L**

تعليمات تثبيت واستخدام مصباح هليوس L



Mazinoor
Different Experience Beyond Illumination

FA

EN

AR

فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳
www.mazinoor.com

تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111

Tel: +98 11 31526000

Fax: +98 11 32383923

Email: sales@mazinoor.com



برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.



۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.

۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.

۳- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.

۴- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.

۵- منبع نور این چراغ فقط باید توسط سازنده، نمایندگی ارائه دهنده خدمات و یا افراد واجد شرایط مشابه تعویض گردد. همیشه قبل از نصب، تعمیر و نگهداری، جریان برق را قطع کنید.



1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.

2- Earth connection as provided is mandatory.

3- Do not directly touch or impact LED module.

4- Do not stare at LED light source.

5- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Always switch off the power prior to installation, maintenance or repair activities.



۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة في هذا الدليل.

۲- يتعين استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.

۳- لا تلمس وحدة ليد مباشرة أو تؤثر عليها.

۴- لا تحقق في مصدر ضوء ليد.

۵- يجب استبدال مصدر الضوء لهذا المصباح من قبل الشركة المصنعة أو مزود الخدمة أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه. قم دائماً بقطع التيار الكهربائي قبل التركيب والصيانة.

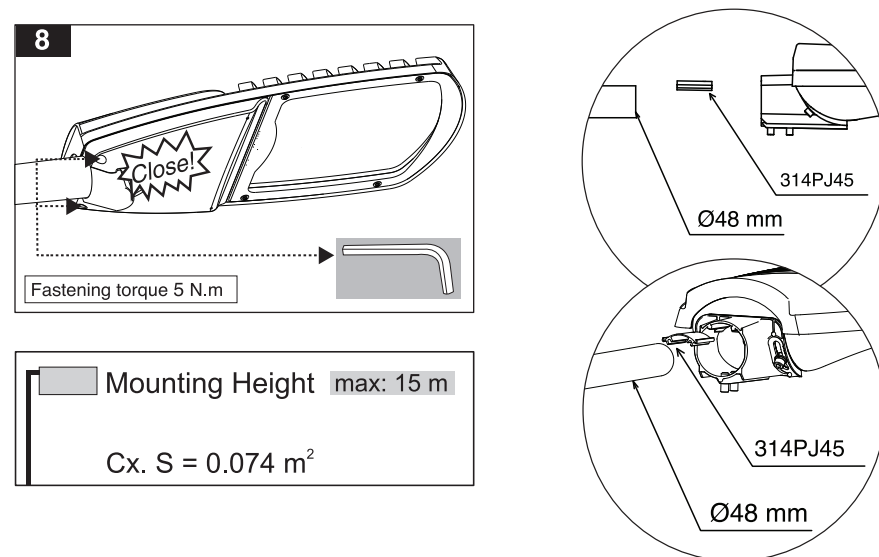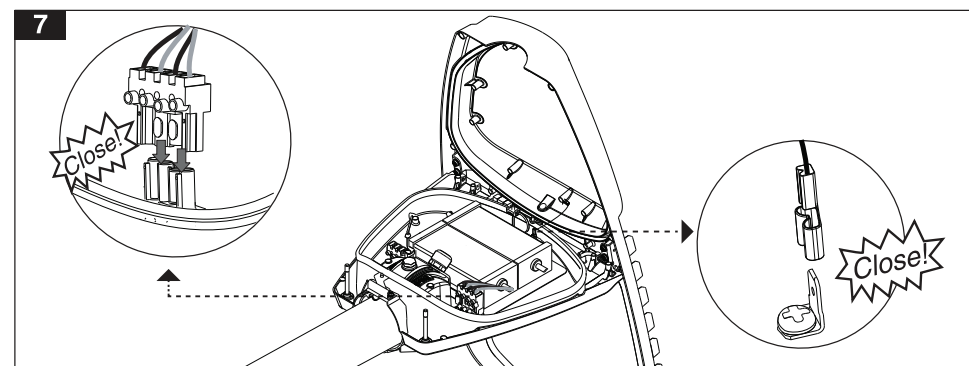

Mounting Height max: 15 m

Cx. S = 0.074 m²

* چراغهای هلیوس L قابلیت عرضه با سناریوهای اختصاصی Timer Dimming (بنا به سفارش) را دارند. در صورت استفاده از این ویژگی، می‌توانید جدول فوق را جهت یادآوری و نگهداری از تنظیمات تکمیل کنید. جهت اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش شرکت مازی نور تماس حاصل نمایید.

* **HELIUS L** can be ordered, upon request, with customized Timer Dimming scenarios. The above table can be completed in order to keep records of the customized settings. For more information, contact Mazinoor sales department.

تنظیمات Timer dimming / Timer dimming setting

گام هفتم Seventh step	گام ششم Sixth step	گام پنجم Fifth step	گام چهارم Fourth step	گام سوم Third step	گام دوم Second step	گام اول First step	
							مدت زمان / Duration
							درصد روشنایی / Dimming Value
Traditional Timer Dimming ☐ Self-Adapt-Percentage Timer ☐ Self-Adapt-Midnight Timer ☐							شیوه کنترل / Dimming mode

Horizontal pole mounting: تركيب المصباح على القاعدة الأفقية: نصب چراغ به پایه افقی:

4

Fastening torque 10 N.m 1 Fastening torque 15 N.m 2

Bubble level feature to precisely align luminaire with horizontal plane وجود حباب تراز برای نصب دقیق چراغ به صورت افقی وجود فقاعة ميزان لتثبيت المصباح بدقة بشكل أفقی

Vertical pole mounting: تركيب المصباح على القاعدة العمودية: نصب چراغ به پایه عمودی:

4

Fastening torque 10 N.m 3 Fastening torque 15 N.m 4

Electrical connections: الاتصالات الكهربائية: اتصالات الكتریکی:

5

Open! 1 2 3 Close! Pull!

Ø 8-12 mm
3x1.5 mm²
3x2.5 mm²
60245 IEC 57
7 mm
max. 150 mm

Close the luminaire door: إغلاق غطاء المصباح: بستن درب چراغ:

6

Close! 1 2 3 Push!

Open the luminaire door: فتح غطاء المصباح: باز کردن درب چراغ:

1

NO OK Open! Push! Pull! 2 3 4 5 6

A B C/2 C/1 D

Open! Open! Pull! Pull! Open! Pull!