




M212A1LED1

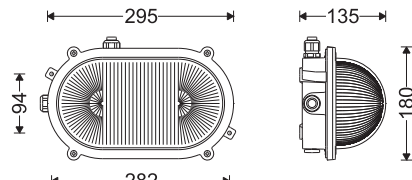




M212A2LED3

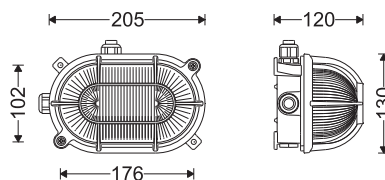


M212A1GLED1

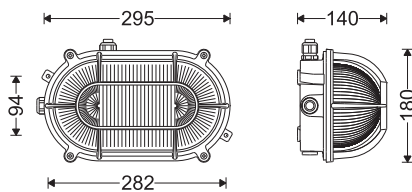

M212A2GLED3

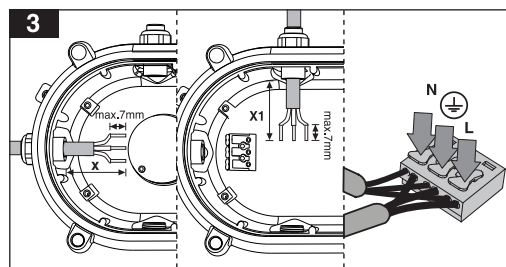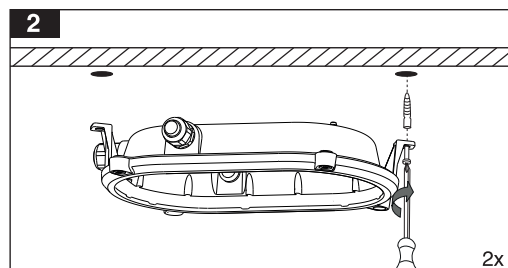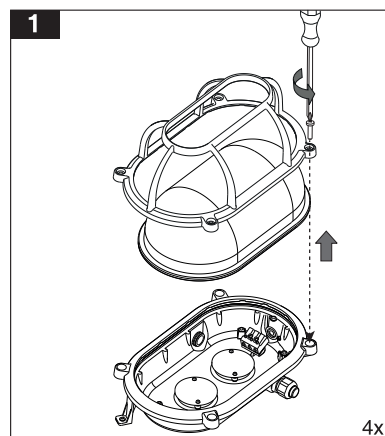

M212A1: x= max. 7 cm
M212A2: x= max. 7 cm
M212A1: x1= max. 13 cm
M212A2: x1= max. 18 cm

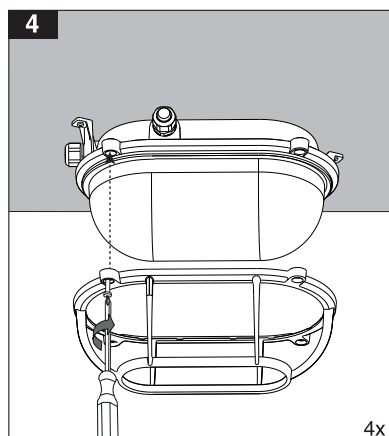

4x

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ تونلی مدل رای LED ROCKYLED Instruction for installation and utilization for oval shaped bulkhead luminaire إرشادات تركيب واستخدام مصباح رأسى بيضاوى الشكل من روى LED



Mazinoor

Different Experience Beyond Illumination

FA

EN

AR

فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳

تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر

www.mazinoor.com

خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111

Tel: +98 11 31526000

Fax: +98 11 32383923

Email: sales@mazinoor.com



برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.





- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۴- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
- ۵- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.
- ۶- هنگام باز و بسته کردن و یا تعویض حباب، شیشه و رفلکتور، از سالم بودن نوار و ملحقات آب بندی و حفظ شرایط IP آن اطمینان حاصل گردد.
- ۷- در صورت IP دار بودن چراغ از گند و سایر تجهیزات حفاظت IP استفاده نموده و از حفظ شرایط IP مربوطه اطمینان حاصل نمایید.
- ۸- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.
- ۹- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.

- 1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
- 4- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.
- 5- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.
- 6- When carrying out maintenance works on the luminaire, ensure that the sealing gaskets are in proper condition and IP is preserved.
- 7- If a luminaire has a specified Ingress Protection rating, protection devices such as glands, etc., should be used to provide the desired IP.
- 8- Do not stare at LED light source.
- 9- Do not directly touch or impact LED module.

- ۱- للاستخدام الصحيح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذكورة في هذا الدليل.
- ۲- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.
- ۳- في البيئة التي تستخدم أحمال محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحة منفصلة لنظام الإضاءة مع جميع معدات الحماية.
- ۴- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تتسبب في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.
- ۵- سيؤدي تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشاكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية للمصباح.
- ۶- عند فتح وإغلاق أو استبدال الفقاعة والزجاج والعاكس، تأكد من أن شريط وملحق الختم صحية وحافظ على ظروف IP الخاصة به.
- ۷- إذا كان المصباح يحتوي على IP، فاستخدم سدادات الكابلات ومعدات حماية IP الأخرى وتأكد من الحفاظ على ظروف IP ذات الصلة.
- ۸- تجنب التحديق والنظر مباشرة إلى ضوء مصباح LED.
- ۹- تجنب الاتصال المباشر باليد أو ضرب وحدة LED.



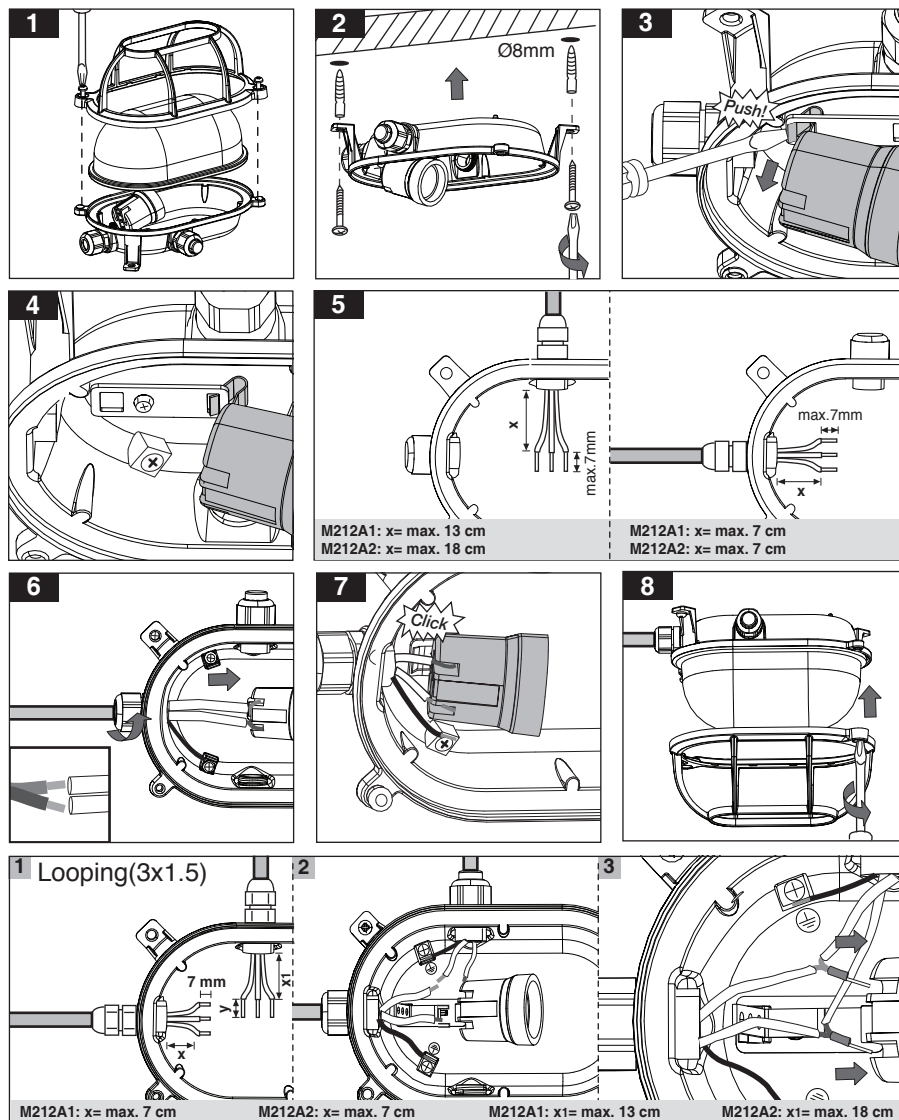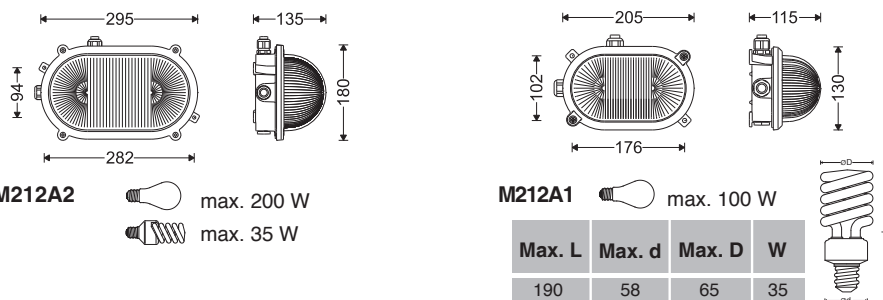

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ تونلی مدل راکي

ROCKY Instruction for installation and utilization for oval shaped bulkhead luminaire

إرشادات تركيب واستخدام مصباح رأسى بيضاوى الشكل من روكي

Mazinoor
Different Experience Beyond Illumination

فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳
www.mazinoor.com

تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰
Email: sales@mazinoor.com

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923


کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.









- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
 - ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
 - ۳- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
 - ۴- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
 - ۵- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.
 - ۶- هنگام باز و بسته کردن و یا تعویض حباب، شیشه و رفلکتور، از سالم بودن نوار و ملحقات آببندی و حفظ شرایط IP آن اطمینان حاصل گردد.
 - ۷- در صورت IP دار بودن چراغ از گزند ها و سایر تجهیزات حفاظت IP استفاده نموده و از حفظ شرایط IP مربوطه اطمینان حاصل نمایید.
 - ۸- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.
 - ۹- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمائید.
- 1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.
 - 2- Earth connection as provided is mandatory.
 - 3- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
 - 4- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.
 - 5- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.
 - 6- When carrying out maintenance works on the luminaire, ensure that the sealing gaskets are in proper condition and IP is preserved.
 - 7- If a luminaire has a specified Ingress Protection rating, protection devices such as glands, etc., should be used to provide the desired IP.
 - 8- Do not stare at LED light source.
 - 9- Do not directly touch or impact LED module.
- ۱- للاستخدام الصحيح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذكورة في هذا الدليل.
 - ۲- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.
 - ۳- في البيئة التي تستخدم أحمال محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحة منفصلة لنظام الإضاءة مع جميع معدات الحماية.
 - ۴- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تتسبب في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.
 - ۵- سيؤدي تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشاكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية للمصباح.
 - ۶- عند فتح وإغلاق أو استبدال الفقاعة والزجاج والعاكس، تأكد من أن شريط وملحقات الختم صحية وحافظ على ظروف IP الخاصة به.
 - ۷- إذا كان المصباح يحتوي على IP، فاستخدم سدادات الكابلات ومعدات حماية IP الأخرى وتأكد من الحفاظ على ظروف IP ذات الصلة.
 - ۸- تجنب التحديق والنظر مباشرة إلى ضوء مصباح LED.
 - ۹- تجنب الاتصال المباشر باليد أو ضرب وحدة LED.

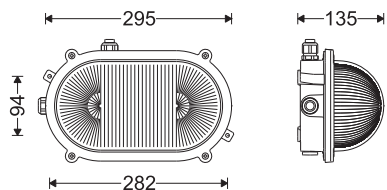

M212A2118TCL



18 W TC-L

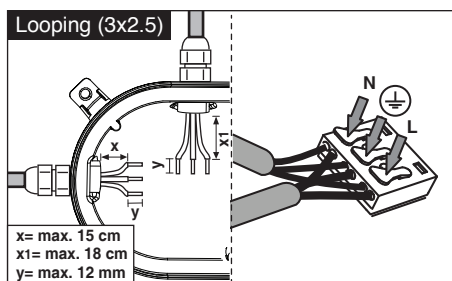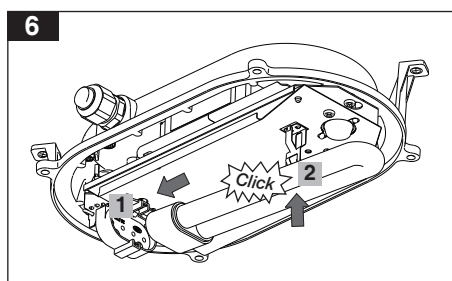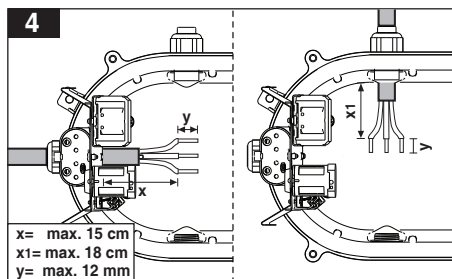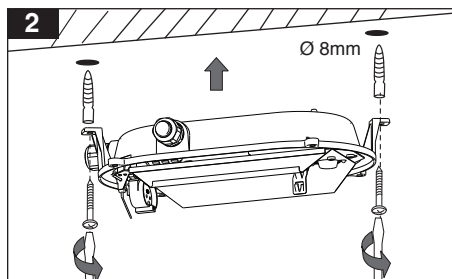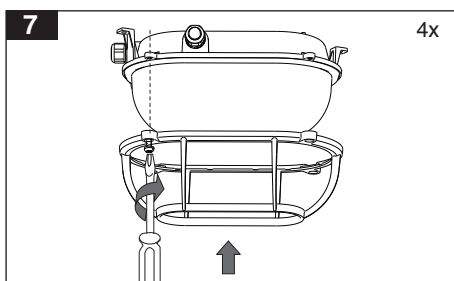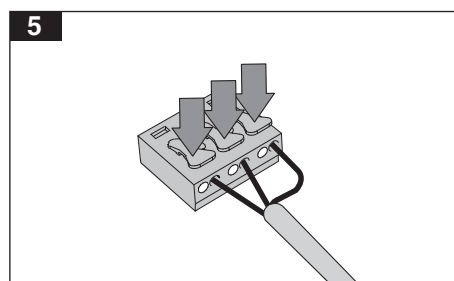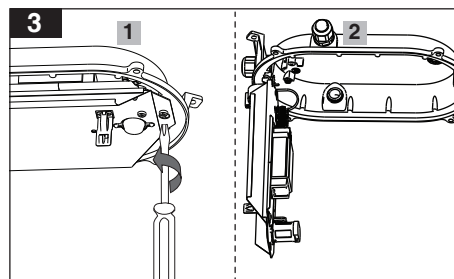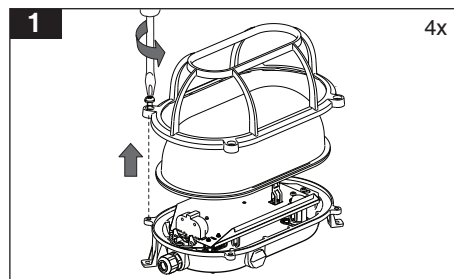

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ تونلی مدل راکی

ROCKY Instruction for installation and utilization for oval shaped bulkhead luminaire

إرشادات تركيب واستخدام مصباح رأسي بيضاوي الشكل من روکی



Mazinoor

Different Experience Beyond Illumination

فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳
www.mazinoor.com

تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر

خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111

Tel: +98 11 31526000

Fax: +98 11 32383923

Email: sales@mazinoor.com



برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.



- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۴- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
- ۵- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.
- ۶- هنگام باز و بسته کردن و یا تعویض حباب، شیشه و رفلکتور، از سالم بودن نوار و ملحقات آببندی و حفظ شرایط IP آن اطمینان حاصل گردد.
- ۷- در صورت IP دار بودن چراغ از گلدن ها و سایر تجهیزات حفاظت IP استفاده نموده و از حفظ شرایط IP مربوطه اطمینان حاصل نمایید.
- ۸- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.
- ۹- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.

- 1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
- 4- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.
- 5- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.
- 6- When carrying out maintenance works on the luminaire, ensure that the sealing gaskets are in proper condition and IP is preserved.
- 7- If a luminaire has a specified Ingress Protection rating, protection devices such as glands, etc., should be used to provide the desired IP.
- 8- Do not stare at LED light source.
- 9- Do not directly touch or impact LED module.

- ۱- للاستخدام الصحيح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذكورة في هذا الدليل.
- ۲- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.
- ۳- في البيئة التي تستخدم أحمال محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحة منفصلة لنظام الإضاءة مع جميع معدات الحماية.
- ۴- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تتسبب في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.
- ۵- سيؤدي تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشاكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية للمصباح.
- ۶- عند فتح وإغلاق أو استبدال الفقاعة والزجاج والعاكس، تأكد من أن شريط وملحقات الختم صحية وحافظ على ظروف IP الخاصة به.
- ۷- إذا كان المصباح يحتوي على IP، فاستخدم سدادات الكابلات ومعدات حماية IP الأخرى وتأكد من الحفاظ على ظروف IP ذات الصلة.
- ۸- تجنب التدقيق والنظر مباشرة إلى ضوء مصباح LED.
- ۹- تجنب الاتصال المباشر بأيدي أو ضرب وحدة LED.

