دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ خیابانی مدل زئوس

ZEUS Instruction for installation and utilization of street and roadway luminaire

إرشادات تركيب واستخدام وحدات إضاءة الشوارع والطرق زيوس

Mazinoor
Excellent Only

FA
EN
AR

کارخانه: بابل ـ کیلومتر ۹ جاده بابلسر تلفن: ۳۲۳۸۳۹۱۱-۰۱۱ فکس: ۳۲۳۸۳۹۲۳-۰۱۱
خدمات پس از فروش: ۸۵۵۷۵-۰۲۱ www.mazinoor.com

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel: +98 11 32383911 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه شود.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.
للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی‌نور.

۱- جهت عملکرد صحیح و افزایش طول عمر بالاست و قطعات الکتریکی دیگر، حتی‌الامکان از لامپ‌های با کیفیت استفاده گردد.
۲- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
۳- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ‌ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن بالاست و سایر قطعات الکتریکی می‌گردد.
۴- نوع و وات لامپ باید با بالاست موجود در چراغ مطابقت داشته باشد.
۵- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می‌گردد.
۶- هنگام باز و بسته کردن و یا تعویض حباب، شیشه و رفلکتور، از سالم بودن نوار و ملحقات آب‌بندی و حفظ شرایط IP آن اطمینان حاصل گردد.
۷- در صورت IP دار بودن چراغ از گلندها و سایر تجهیزات حفاظت IP استفاده نموده و از حفظ شرایط IP مربوطه اطمینان حاصل نمایید.
۸- شل بودن لامپ باعث افزایش شدت جریان مخرب و از بین رفتن لامپ و سرپیچ می‌شود.
۹- در صورت استفاده از لامپ HID خصوصاً متال‌هالاید، به حداکثر نوسان ولتاژ مجاز اشاره شده در دیتا شیت شرکت سازنده لامپ، توجه شود.
۱۰- در هنگام تعویض لامپ ابتدا سوکت و پلاگ راقطع نمایید.
۱۱- در زمان انتخاب لامپ های HID رعایت زوایای نصب (Operating Position) اعلام شده توسط سازنده لامپ توصیه می شود.
۱۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
۱۳- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.

1- In choosing the correct HID lamps, it is highly recommended to consider the lamp manufacturer specified operating position.
2- Earth connection as provided is mandatory.
3- For proper utilization of this product and for safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this installation and maintenance guide.

١- عند اختيار مصابيح التفريغ عاليةِ الشدةِ الضوئيةِ (HID) الصحيحةِ، فمن المستحسن للغايةِ الالتزام بوضع التشغيل المحدد من قبل الشركةِ المصنعةِ للمصباح.
٢- يجب الالتزام بالتوصيل الأرضى كما هو منصوص عليه.
٣- مراعاةً للاستخدام السليم لهذا المنتج وكذلك لقواعد السلامةِ، يتعين الالتزام بشدةٍ بالتوجيهات والملاحظات الواردةِ فى دليل التركيب والصيانةِ هذا.

7001005916

ش.ص. CM-049 ک.م. W-CM006/02 تاریخ اجرا: ۹۱/۰۵/۱۶ کد ردیابی: 1401-1598

Service & Maintenance:

سرویس و نگهداری:

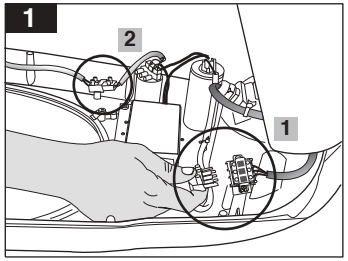

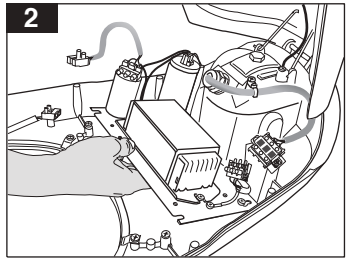

Lamp holder adjustments:

تنظیم سرپیچ :

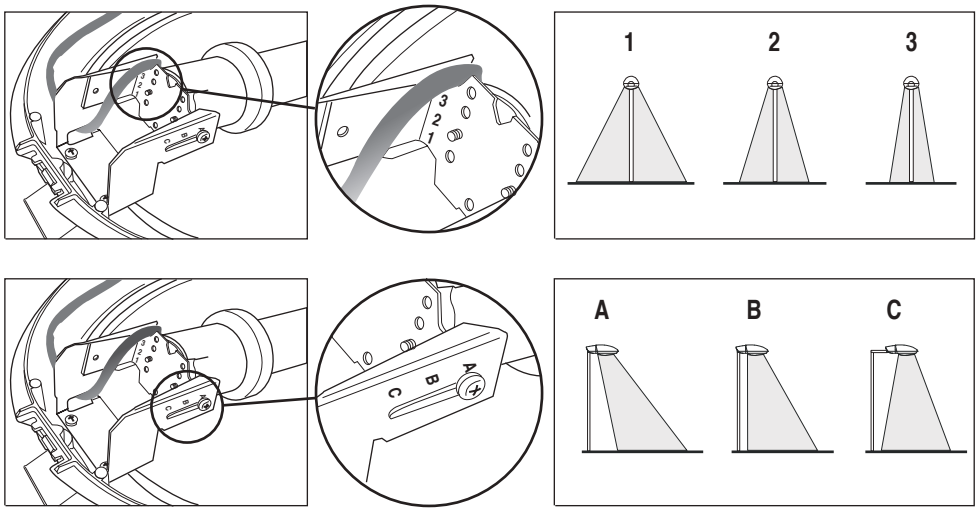

Lamp	Capacitor (μF)
250 W, Mercury Vapour (E)	20.0
250 W, H.P Sodium / Metal Halide (E / T)	32.0
400 W, H.P Sodium / Metal Halide (E / T)	50.0
400 W, Mercury Vapour (E)	25.0

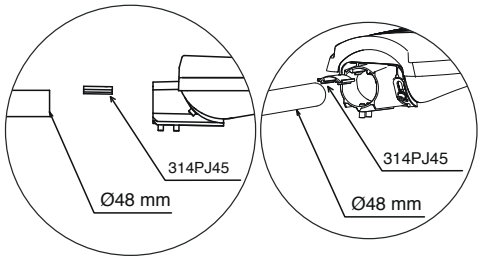

* (Tubular)T

(Elliptical) E

Vertical pole mounting:

نصب چراغ به پایه عمودی:

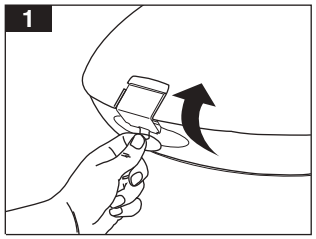

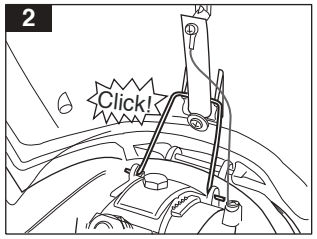

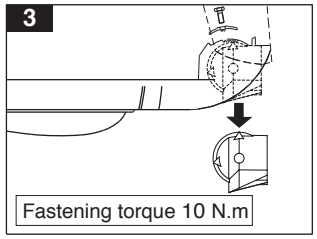

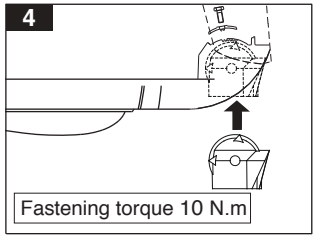

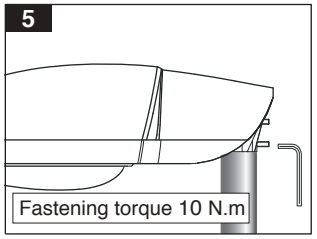

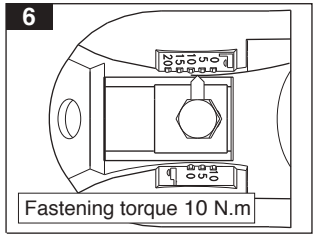

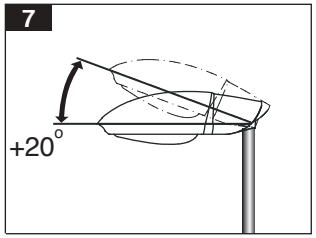

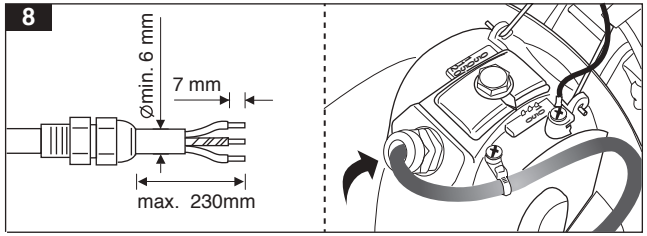

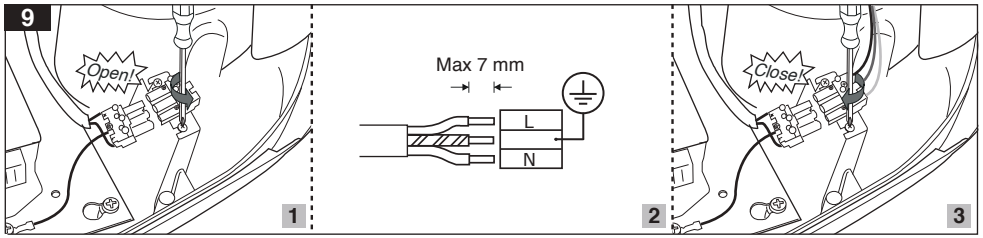

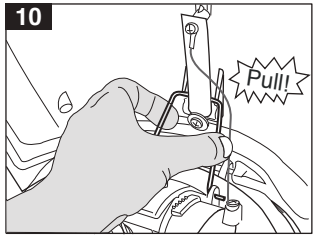

Horizontal pole mounting:
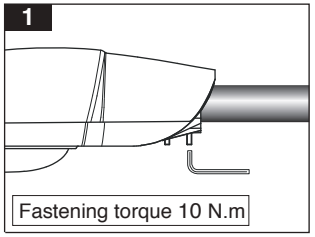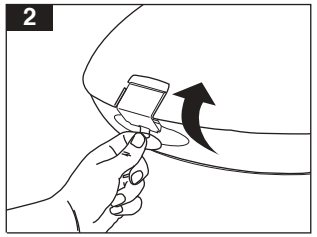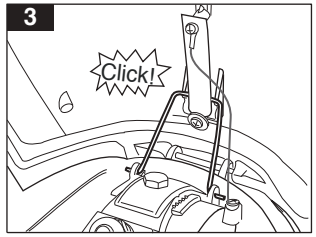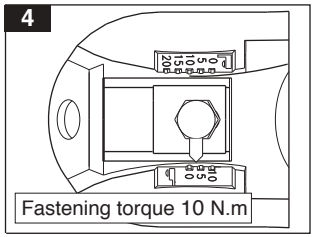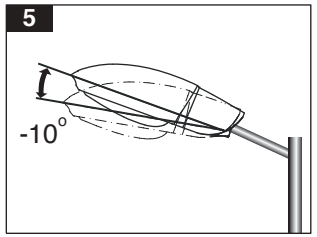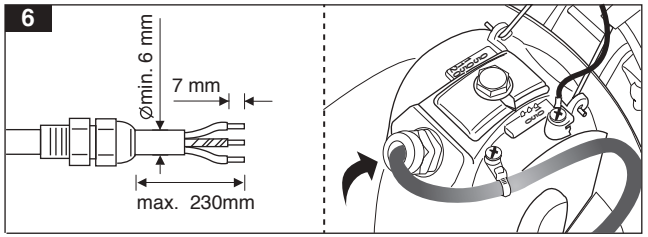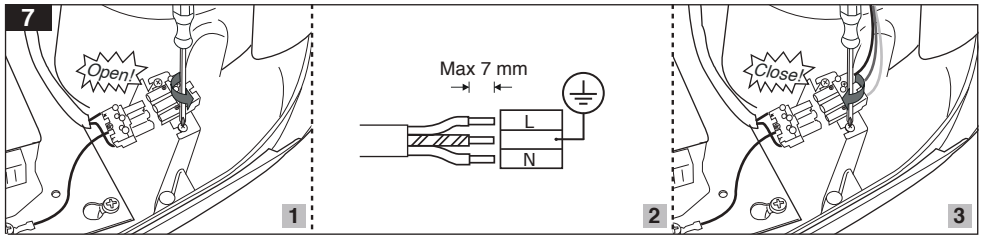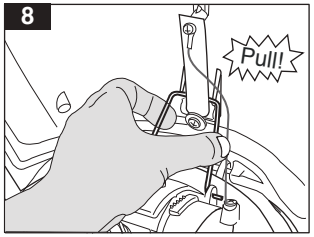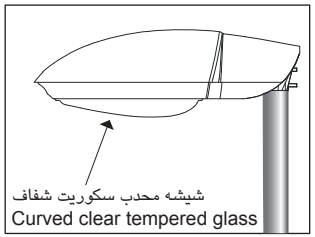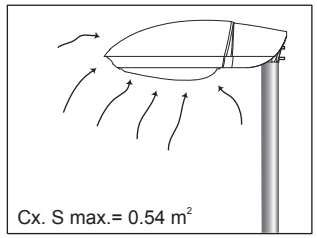
نصب چراغ به پایه افقی: