

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ ضد انفجار لاینکس (Zone1)


Instruction for Installation and Utilization of **LINEx** Explosion proof (Zone1)

تعليمات تركيب و تشغيل إنارة لاینکس المقاومة للانفجار (Zone1)



Mazinoor
Different Experience Beyond Illumination

FA
EN
AR


Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
 Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com www.mazinoor.com

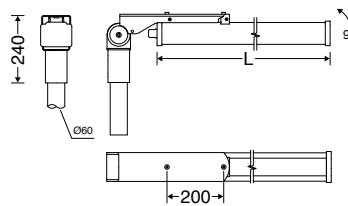


MEXe...SLED...-A + PT6ADJ-Bracket

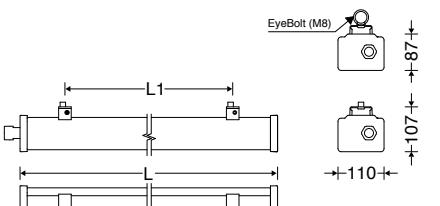


MEXe...SLED...-A

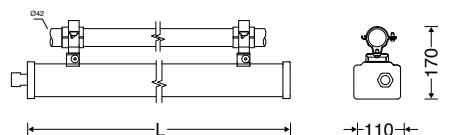

MEXe...SLED...-A + PE4SS-Bracket

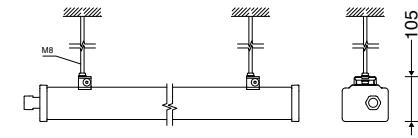

MEXe...SLED...-A + PE5SS-Bracket

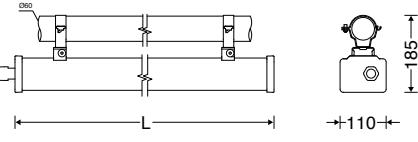

MEXe...SLED...-A + PE6SS-Bracket

70001046802



Cat. Code	Dimensions (mm)		Max Temp.	Min Temp.	W
	L	L1	(°C)	(°C)	(kg)
MEXe60SLED28...-A	60	-	60	-20	3.3
MEXe60SLED38...-A	60	-	55	-20	3.3
MEXe120SLED28...-A	120	-	60	-20	5.2
MEXe120SLED38...-A	120	-	55	-20	5.2

Tعداد چراغ های مجاز در یک خط فیوز Possible number of light fittings per circuit breaker عدد الإنارات المسموح بها في خط المتصهر	Type B 10A	Type B 16A	Type C 10A	Type C 16A
-	-	-	-	-

کد ردیابی: P-1715

تاریخ اجرا: ۹۱/۰۵/۱۶

ک.م. W-CM006/02

ش.ص. CM-049

Type and characteristics

نوع محافظت Type of protection (IECEx) نوع الحماية	Ex db eb mb op is IIC T6 Gb Ex op is tb IIIC T85°C Db
محدوده ولتاژ Voltage range نطاق الجهد	220-240 Vac ±10%
محدوده فرکانس Frequency range نطاق التردد	50-60 Hz
COS.	> 0.9
سطح مقطع سیم Conductor section سطح مقطع السلك	internal wiring sect. 2.5mm ² incoming max. 4mm ²
دماي محبيط Ambient temperature درجة حرارة المحيط	-20°C to +55°C/60°C (based on model)
درجة حفاظت std protection degree درجة الحماية	IP66
وزن Weight الوزن	3.3 - 5.2 Kg (based on model)



مشخصات گلند
Cable Gland Specification
مواصفات غدة الكابل

Size	Suitable for use with	Diameter of Inner Sheath (mm)	Diameter of outer Sheath (mm)
M20	Armoured cables	8.5 – 14.5	12.0 – 20.0
M20	Armoured cables	6.0 – 11.0	9.0 – 16.0
M20	Non-Armoured cables	-	10.0 – 16.0
M20	Non-Armoured cables	-	4.0 – 12.0
M25	Non-Armoured cables	-	10.0 – 18.0


برای مشاهده مقادیر و شرایط ضمانت نامه به وب سایت مازی نور مراجعه شود.
لطفاً علی بنود و شروط الضمان، برجی زیارت موقع مازی نور
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

- ۱- این چراغ‌ها نباید در مناطق خطرناک zone 0 استفاده شوند.
 ۲- مشخصات فنی درج شده روی چراغ مورد توجه قرار گیرد.
 ۳- هرگونه تغییر و اصلاح بر روی چراغ مجاز نمی‌باشد.
 ۴- اتصالات ضد شعله در مدل‌های مختلف چراغ لاینکس قابل تعییر نمی‌باشد.
 ۵- نصب چراغ مطابق با دستورالعمل و در شرایط مناسب (ایمن) صورت گیرد.
 ۶- تنها از قطعات یدکی اصلی مازی نور برای تعویض قطعات چراغ استفاده گردد.
 ۷- تعمیرات تنها توسط برقکارهای واحد شرایط انجام و متعاقباً باید توسط "کارشناس خبره" بررسی گردد.
 ۸- دستورالعمل حاضر در هنگام نصب و راهاندازی، داخل چراغ جا نماند.
 ۹- قوانین و مقررات ایمنی ملی برای پیشگیری از بروز حوادث، و نکات ایمنی اشاره شده در برگه رهنما، که با علامت "⚠" مشخص شده است، به دقت رعایت شود.
- 1- The lighting fixture must not be operated in zone 0 hazardous areas.
 2- The technical data indicated on lighting fixture must be observed.
 3- Changes of the design and modifications to the lighting fixture are not allowed.
 4- The flameproof joints of driver and converter of the LINEx versions are not to be repaired.
 5- The lighting fixture shall be installed as intended and only in undamaged and perfect condition.
 6- Only genuine Mazinoor spare parts may be used for replacement.
 7- Repairs may only be carried out by qualified electricians and will subsequently have to be checked by an "expert".
 8- Do not keep these operating instruction inside the lighting fixture during operation.
 9- The national safety rules and regulations for prevention of accidents and the following safety instruction which are marked with an "⚠" in these operating instruction, will have to be followed carefully.




- ۱- لا يجوز تشغيل تركيبة الإنارة في المناطق الخطرة (zone0).
 ۲- يجب الانتباه إلى المواصفات الفنية المدرجة على تركيبة الإنارة.
 ۳- أي تغيير أو تعديل على تركيبة الإنارة غير مسموح بها.
 ۴- التوصيات ضد الإشتعال في نماذج مختلفة من تراكيب الإنارة لайнكس غير قابلة للإصلاح.
 ۵- يجب تثبيت وتركيب الإنارة وفقاً للتعليمات وفي الظروف المناسبة (الآمنة).
 ۶- يجب استخدام قطع الغيار الأصلية من مازي نور فقط لاستبدال أجزاء الإنارة.
 ۷- يجب أن تتم الإصلاحات فقط بواسطة كهربائيين مؤهلين ويجب فحصها لاحقاً بواسطة "خبير مختص".
 ۸- يجب عدم ترك هذه التعليمات داخل الإنارة أثناء التركيب والتشغيل.
 ۹- يجب الالتزام بدقة بالقوانين واللوائح الوطنية للسلامة لمنع وقوع الحوادث، وكذلك مراعاة النقاط السلامة المذكورة في ورقة الإرشادات، التي تم تحديدها بعلامة "⚠"

Installation modes

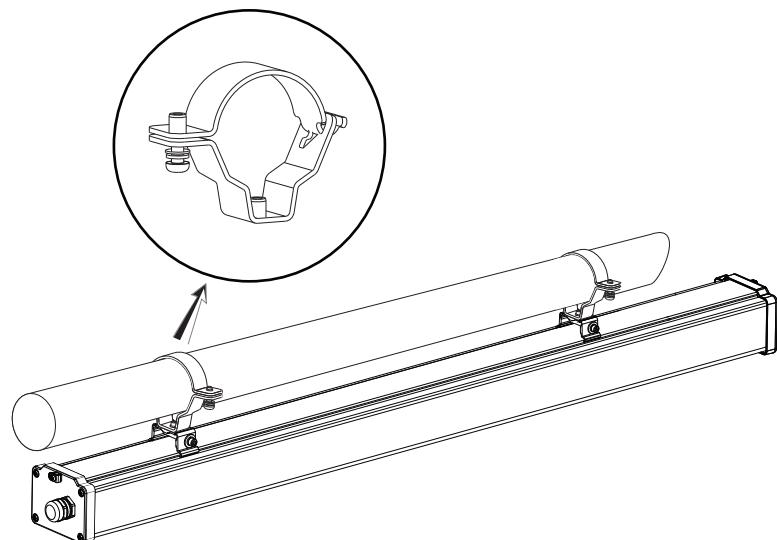


MEXe...SLED...-A + PE...SS-Bracket

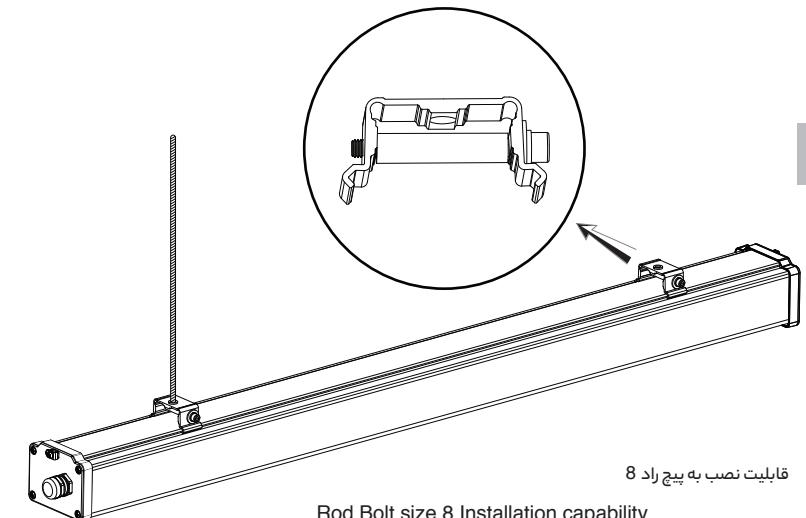


قابلية التثبيت على براغي الراد بحجم 8



MEXe...SLED...-A

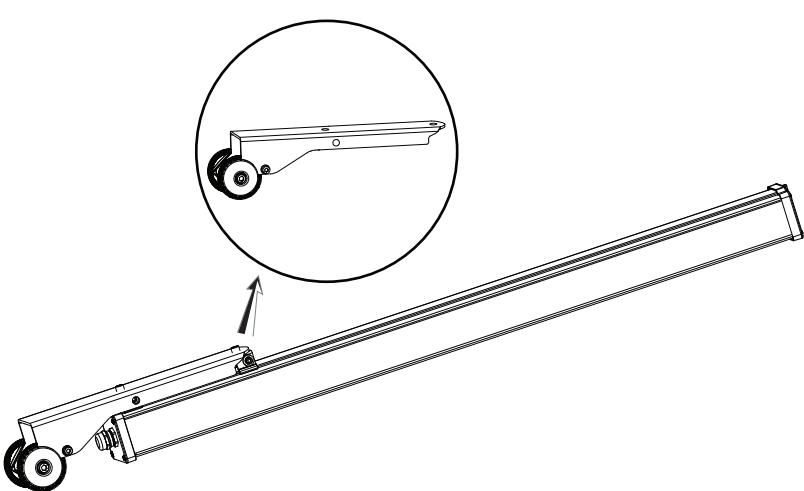

MEXe...SLED...-A + PT6ADJ-Bracket

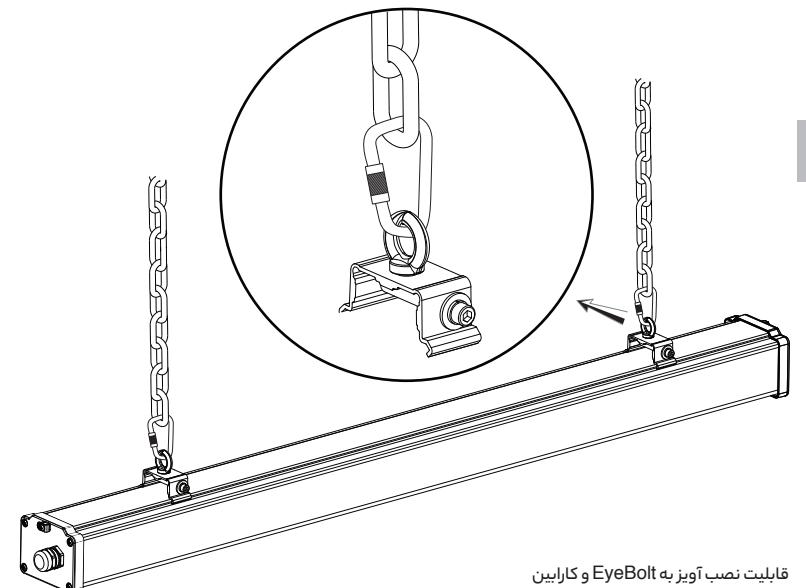

قابلية التركيب المعلق بواسطة المسامير ذات العروة(مسمار عيني) و مشبك حلقة تثبيت

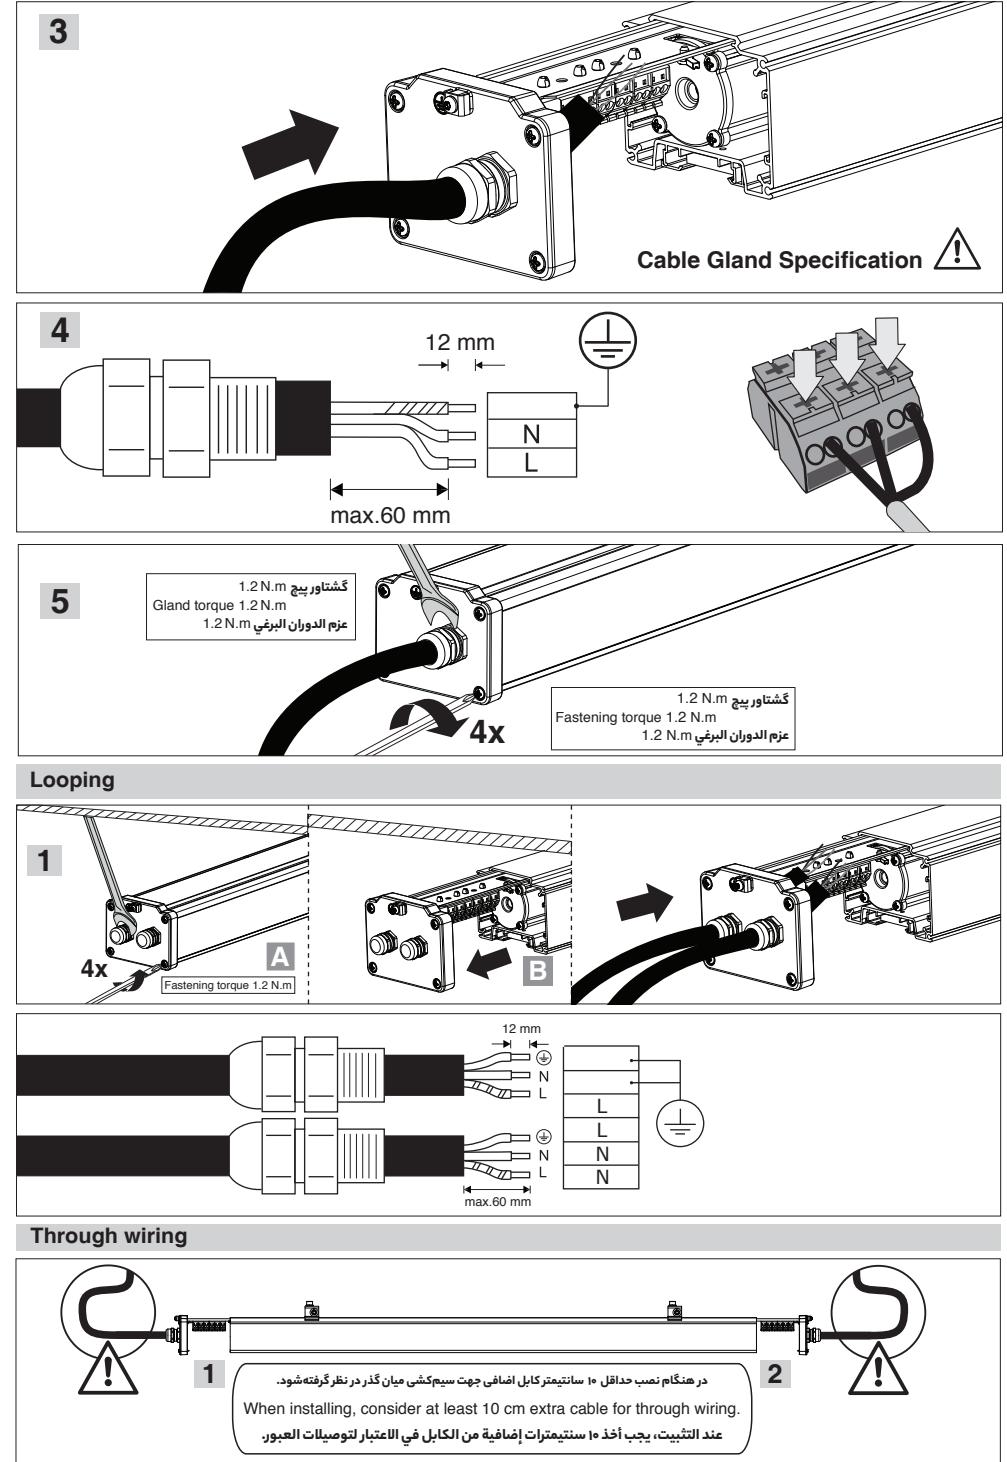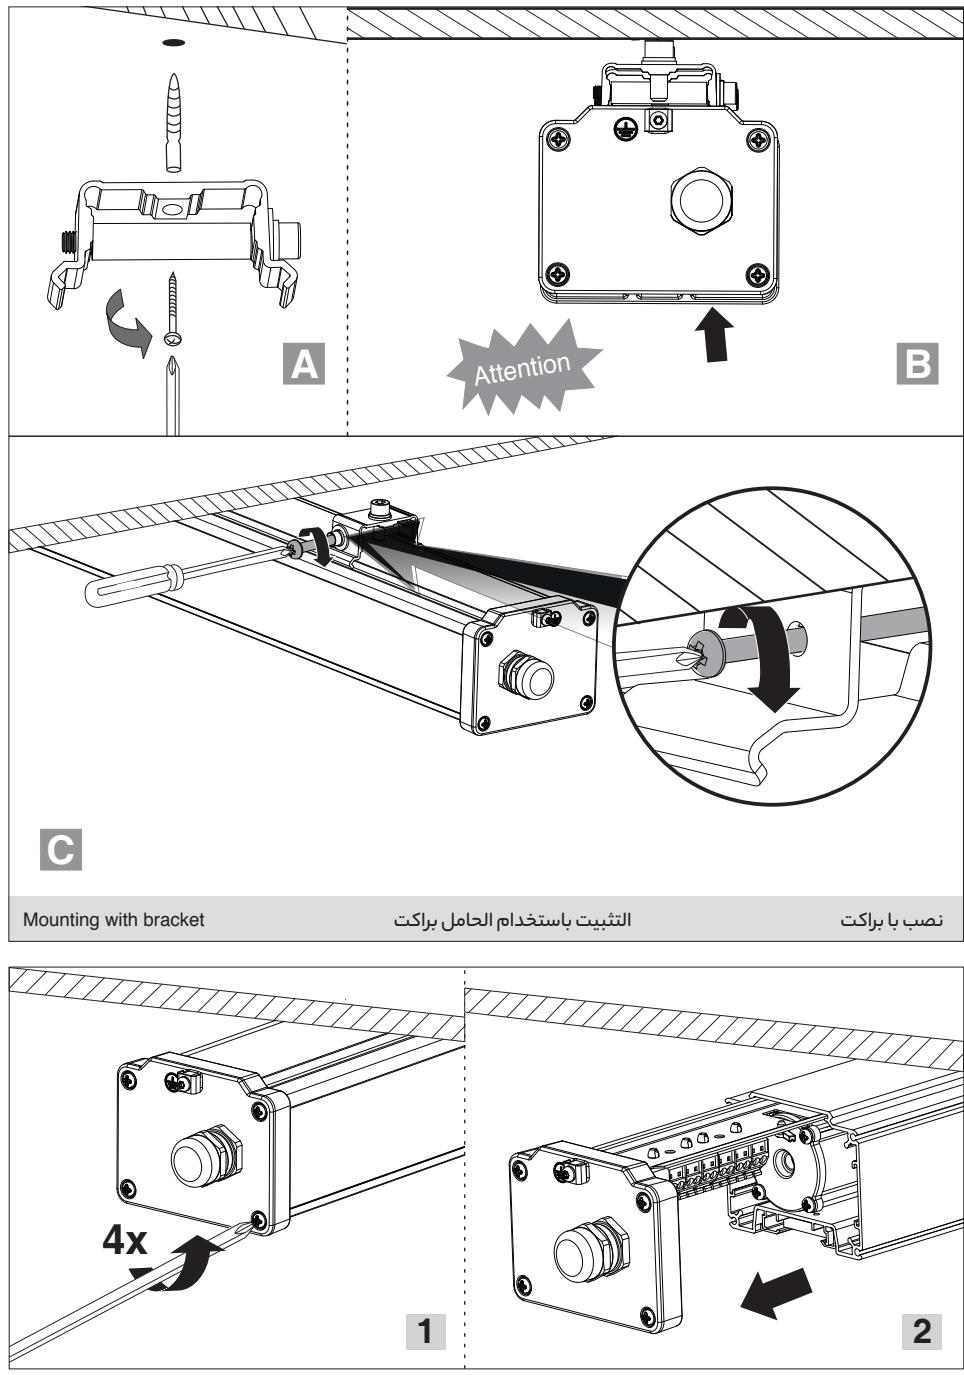



◀ هادی‌های باید در هنگام لخت کردن عایق کابل آسیب بینند!

- ▶ The conductors must not be damaged when skinning or stripping the cable!

◀ یجب ألا تضرر الموصلات عند تجريد عازل الكبل!

◀ اطمینان حاصل شود که هادی (بدون عایق) به طور کامل وارد ترمینال شده است!

- ▶ It is important to ensure that the bare conductor is fully inserted into the terminal and that no cable insulation is clamped!

◀ يجب التأكيد من أن الموصل (بدون العازل) قد دخل بالكامل في موصل الطرفية!

Maintenance Notice

نصائح الصيانة

نکات نگهداری

تعمیر و نگهداری

Repair and maintenance

الصيانة والإصلاح

◀ چراغ تنها در صورتی بازگردد که از جدا شدن چراغ از منبع تغذیه اطمینان حاصل شده باشد!

- ▶ The light fitting may only be opened if it has been disconnected from the mains supply completely!

◀ يجب فتح الإنارة فقط عند التأكيد من فصله عن مصدر الطاقة!

◀ باز کردن چراغ تنها در فضای بی خطر مجاز است!

- ▶ It is allowed to open the light fitting in a non-explosive (non hazardous) atmosphere only!

◀ فتح الإنارة مسموح فقط في منطقة خالية من المخاطر!

◀ برای استفاده در محیط های دارای گرد و غبار باید چراغ پیش از باز شدن، تمیز شود!

- ▶ For applications in dusty atmospheres the light fitting must be cleaned before opening!

◀ لاستخدام في البيئات المغبرة، يجب تنظيف الإنارة قبل فتحه!

◀ اطمینان حاصل شود در هنگام باز بودن چراغ، گرد و غبار وارد چراغ نگردد!

- ▶ Ensure that no dust gets into the light fitting when it is open!

◀ يجب التأكيد من عدم دخول الغبار إلى الإنارة أثناء فتحه!

◀ فقط از قطعات یدکی اصلی مازینور برای تعویض استفاده گردد.

- ▶ Replace damaged explosion-proof parts by original spare parts from Mazinoor only!

◀ يجب استخدام قطع الغيار الأصلية من مازينور فقط للاستبدال.



◀ هنگام برق‌دار بودن مدار، چراغ نصب نگردد. توجه گردد که در جین نصب چراغ به تجهیزات آسیب نرسد. توجه شود که سیم‌کشی در محفظه ای که تجهیزات در آن نصب شده است، محکم شده باشد.

- ▶ Not to be performed when circuit is alive.

Attention to not damaged the equipment during the mounting operations. Attention that the electrical wiring are locked into the housing where the equipment are mounted.

◀ لا يتم تثبيت الإنارة عندما تكون الدائرة الكهربائية مشغولة. يجب التأكيد من عدم تلف و تضرر المعدات أثناء تركيب الإنارة. يجب التأكيد من أن الأسلاك في الحجرة التي تم تركيب المعدات فيها متصلة بإحكام.

Installation Notice

نصائح التركيب

نکات نصب



◀ اینمی چراغ فقط در محدوده مجاز عملکرد خود ضمانت می‌شود. نصب و نگهداری باید طبق مقررات مربوطه انجام شود!

▶ The safety of this light fitting is only guaranteed as long as it is operated within its assessment threshold. Installation and maintenance must be done in accordance with the respective regulations!

◀ يتم ضمان سلامة الإنارة فقط ضمن نطاق تشغيله المسموح به. يجب أن يتم التثبيت والصيانة وفقاً للوائح ذات الصلة!

◀ نصب تجهيزات ضد انفجار تنها توسط برق كار ماهر ضد انفجار انجام شود!

- ▶ The installation of explosion-proof light fitting must be done by Ex-skilled electricians only!

◀ يجب أن يتم تركيب المعدات المضادة لانفجار فقط بواسطة كهربائي ماهر في المعدات المضادة لانفجارا

◀ استفاده از این چراغ در فضای گرد و غبار مستعد انفجار بستگی به خواص گرد و غبار محیط اطراف دارد. اطمینان حاصل شود که بین حداقل دمای سطح چراغ و دمای احتراق گرد و غبار مربوطه اختلاف کافی وجود دارد!

▶ The application of this light fitting in an explosive dust atmosphere is depending on the properties of the surrounding dust. Please ensure that there will be an adequate difference between the maximum surface temperature of the fitting and the glowing and the ignition temperature of the respective dust!

◀ استخدام هذه الإنارة في بيئة مغبرة قابلة لانفجار يعتمد على خصائص الغبار المحيط. يجب التأكيد من وجود فرق كافي بين

أقصى درجة حرارة لسطح الإنارة ودرجة احتراق الغبار المعنى!



◀ اقدامات مناسب برای محافظت از کابل در برابر پیچ خوردگی انجام شود و اطمینان حاصل شود که هیچ نیروی کششی روی سیم و ورودی کابل وجود نخواهد داشت!

▶ Outside the light fitting appropriate measures (e.g. pull relief clips) must be taken to protect the connection cable from twist and it must be ensured that no tensile forces react on the wiring and the cable entry!

◀ يجب اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الكبل من اللتواء، والتأكد من عدم وجود أي قوة شد على الأسلاك ومدخل الكبل!

◀ قطر کابل اتصال باید با محدوده آب بندی گلند ضد انفجار مطابقت داشته باشد!

▶ The diameter of the connection cable must correspond to the sealing range of the explosion-proof cable gland!

◀ يجب أن يتطابق قطر كabel التوصيل مع نطاق الإغلاق لغدة الكبل المقاومة لانفجارا

عملکرد تجهیز در حالت ۳ فاز


Electronic gear in 3-phase-operation

أداء الجهاز في وضع ثلاثي الطور

► دیاگرام ذیل، سیم کشی چراغ با گروه چراغها را در مدارهای ۳ فاز و با یک هادی خنثی مشترک N نشان می دهد.

► The diagram shows the wiring for light fittings or light fitting groups in 3-phase circuits and with a common neutral conductor N.

► يوضح الرسم البياني التالي، توصيل الإنارة أو مجموعة الإنارات في دوائر ثلاثة الطور مع موصل محابد مشترك N.

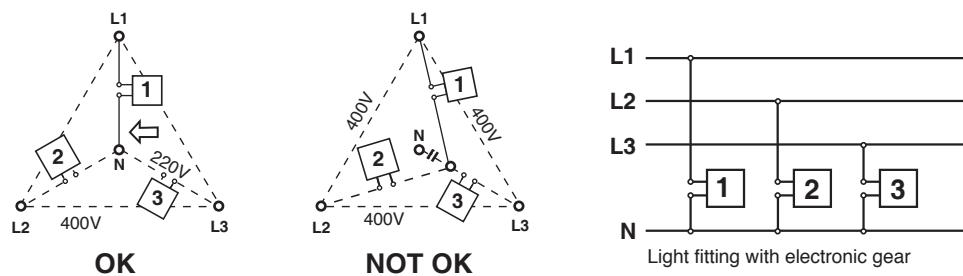

► در صورتی که هادی خنثی مشترک قطع گردد و ولتاژ وجود داشته باشد، ممکن است چراغ یا گروه چراغها در معرض ولتاژهای غیر قابل قبولی قرار گرفته و در نتیجه تجهیز الکترونیکی آسیب بیند.

► If the common neutral conductor is interrupted and voltage is present, then light fitting or groups of light fitting may be exposed to unacceptably high voltages and consequently the electronic gear may be destroyed.

► في حال انقطاع الموصل المحابد المشترك ووجود الجهد الكهربائي، قد تتعرض الإنارة أو مجموعة الإنارات لجهود غير مقبولة مما قد يؤدي إلى تلف الجهاز الإلكتروني.

Cleaning the light fitting**التنظيف**

► احتیاط - خطر تخلیه الکترواستاتیکی!

► چراغ فقط با پارچه مرطوب تمیز شود!

► Caution - Risk of electrostatic discharge!
Fitting to be cleaned with damp cloth only!► تنبيه - خطر تفريغ الكهرباء الساكنة (electrostatic)!
 يجب تنظيف الإنارة فقط بقطعة قماش مبللة!

در صورت استفاده از این چراغ در فضای پر گرد و غبار به موارد زیر توجه شود:

رسوبات گرد و غبار خاصیت عایق حرارتی از خود نشان می دهند و منجر به کاهش عمر مفید تجهیزات چراغ می شود. لازم است چراغ به طور مرتب از گرد و غبار تمیز گردد. در صورتی که ضخامت لایه گرد و غبار بیشتر از ۵ میلی متر شود، اطمینان حاصل گردد که دمای سطح چراغ با توجه به ضخامت لایه گرد و غبار از حد اکثر دمای سطح مجاز گرد و غبار تجاوز نکند. ضخامت لایه گرد و غبار نباید در هر صورت از ۵۰ میلی متر تجاوز کند.

Pay attention to the following in case of application of this light fitting in dusty atmosphere:

Dust deposits show heat-insulating properties and thus reduce the service life of the light fitting. It is necessary to clean the fitting from dust regularly. In case the dust layer may get higher than 5 mm it must be ensured that the surface temperature of the light fitting does not exceed the maximum permissible surface temperature of the specific dust considering the thickness of the dust layer. The dust layer must not exceed 50 mm at any time.

في حال استخدام هذا المصباح في بيئة مليئة بالغبار، يرجى مراعاة الأفول التالية:

تُظهر ترسبات الغبار خصائص العزل الحراري وتؤدي إلى تقليل العمر الإنتاجي لمعدات الإنارة. يجب تنظيف الإنارة بانتظام من الغبار، إذا تجاوز سمك طبقة الغبار ۵ مليمترات، يجب التأكد من أن درجة حرارة سطح المصباح لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به لدرجة حرارة سطح الغبار وفقاً لسمك طبقة الغبار يجب ألا تتجاوز سماكة طبقة الغبار ۵۰ مليمتر في جميع الأحوال.

تعویض تجهیزات**Replacing LED and electronic gear****استبدال المعدات**

► تعمیر چراغ در محل نصب مجاز نیست!

► On-site repairing of the light fitting is not permitted.

► لا يجوز إصلاح الإنارة في موقع التثبيت!

► باز کردن و اصلاح محفظه های "d" مجاز نیست. این محفظه ها می بایست به طور کامل توسط فرد واحد شرایط تعویض گردد.

► Opening and modification of "d" enclosures are not permitted. These enclosures must be replaced completely by the qualified person!

► لا يُسمح بفتح وتعديل المقصورات "d". يجب استبدال هذه المساكن بالكامل بواسطة شخص مؤهل.